


Gebruikershandleiding afstandsbediening R5114/BGE

Gebruik van de afstandsbediening

- Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening niet vallen en stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of te veel warmte.
- Gebruik nooit voorwerpen met een scherpe punt om de knoppen op de afstandsbediening in te drukken.
- Zorg dat u de afstandsbediening richt op de infra-rood ontvanger (deze is aanwezig op de binnenunit):
- Een pieptoon zal het einde van het volledige signaal aanduiden; een afstand van max. 7 meter is toegestaan.
- Fluorescerende lampen kunnen de signaaloverbrenging aantasten.
- De airconditioning zal niet werken als gordijnen, deuren of andere materialen het signaal van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren.
- Batterijen vervangen
- De afstandsbediening gebruikt twee batterijen (1,5V, type AAA)
 - a. Schuif de cover van het afstandsbediening naar beneden tot voorbij de aanslag (dit kan een beetje stroef gaan)
 - b. Verwijder de gebruikte batterijen en plaats de nieuwe (let hierbij op de + en – symbolen)
 - c. Stel na vervanging van de batterijen de klok van de afstandsbediening opnieuw in.


Werking functie toetsen

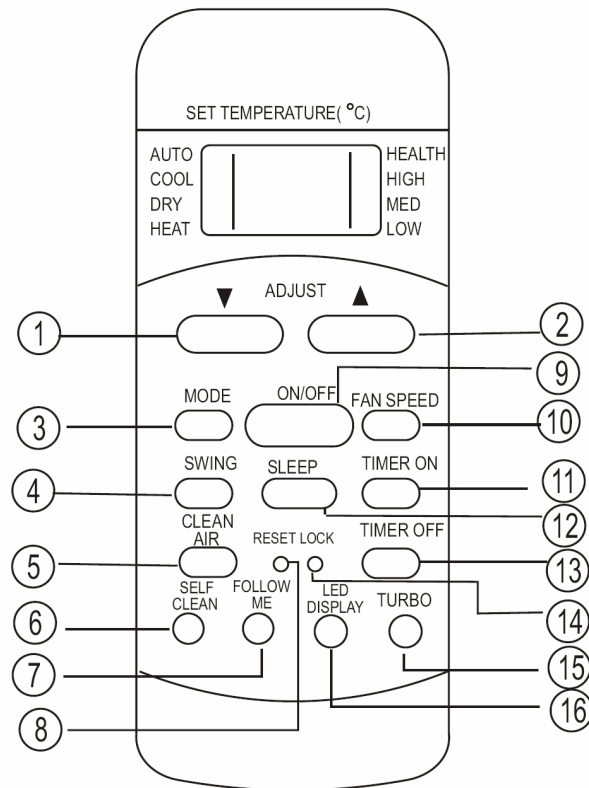

1. Verlagen van de gewenste temperatuur, zichtbaar in display.
2. Verhogen van de gewenste temperatuur, zichtbaar in display.
3. Mode-toets: Gebruik deze knop om een functie te selecteren. Dit gebeurt in de volgorde Auto/Cool/Dry/Heat/Health.
4. Swing-toets: Met deze knop gaat de horizontale luchtgeleider automatisch op en neer. Wanneer u nog een keer drukt stop deze in de gewenste stand.
5. Clean Air-toets: Deze knop activeert de ionisator, wanneer u nog een keer op deze toets drukt, zal deze weer uitschakelen.
6. Self Clean: Deze knop activeert de reiniging van uw binnenunit. Om te deactiveren drukt u nogmaals op deze toets.
7. Follow Me-toets: Deze knop activeert de follow me-functie. Er verschijnt een gezichtje in het display van uw afstandsbediening. Om de follow me-functie uit te schakelen drukt u nogmaals op deze toets.
8. Reset-toets: De reset-knop wist alle huidige instellingen. Wanneer uw afstandsbediening niet goed functioneerd kunt u dat met deze toets verhelpen.
9. On/Off: Aan/uit-schakelaar, druk op de knop om het toestel in te schakelen, druk nogmaals op de knop om het toestel uit te schakelen.
10. Fan Speed: Met deze toets kunt u de ventilatiesnelheid instellen in de volgorde Low/Medium/High/Auto. Wanneer de unit in automatische modus draait, kunt u deze knop niet gebruiken.

11. Timer On: Deze toets dient om de inschakeltijd van uw toestel met stappen van een half uur in te stellen (bij 10 uur of meer, zijn de stappen een uur).
12. Economic Running: Met deze knop kunt u de unit in de economische modus laten werken, deze functie wordt ook wel Sleep-modus genoemd.
13. Timer Off: Deze toets dient om de uitschakeltijd van uw toestel met stappen van een half uur in te stellen (bij 10 uur of meer, zijn de stappen een uur).
14. Lock: De lock-toets vergrendelt alle huidige instellingen en de afstandsbediening aanvaard geen enkele werking buiten die van de lock-toets. Om de lock-functie uit te schakelen, drukt u nogmaals op deze toets (Indien de lock-functie actief is, verschijnt er een sleuteltje in het display).
15. Turbo: Wanneer u deze knop indrukt tijdens koelen, gaat de airco maximaal koelvermogen leveren.
16. LED-display: Wanneer u op deze knop drukt, blindeert u het display.

Display weergave

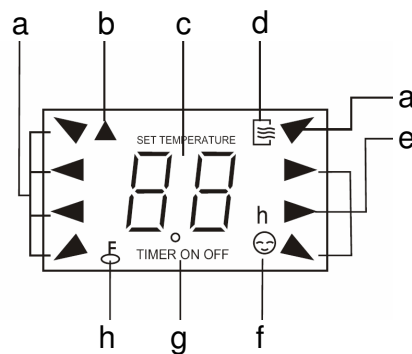

- a. Weergave huidige modus: Auto/Cool/Dry/Heat/Health
- b. Geeft aan of de afstandsbediening signalen verzendt naar de binnenunit.
- c. Weergave van de ingestelde temperatuur.
- d. Wordt getoond indien de airconditioner is ingeschakeld.
- e. Toont de ventilatiesnelheid. Deze wordt niet getoond in de 'Auto' en 'Dry' modus.
- f. Toont of de 'Follow me' functie is ingeschakeld (Alleen in de 'Cool' en 'Heat' modus).
- g. Weergave van de ingestelde timer.
- h. Wordt weer gegeven als de 'Lock' functie is geactiveerd.

De timer instellen

Timer On: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de inschakeltijd van uw toestel met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een maximum van 24 uur (vanaf 10 uur, kunt u deze alleen met stappen van een uur verzetten).

Timer Off: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de uitschakeltijd van uw toestel met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een maximum van 24 uur (vanaf 10 uur kunt u de tijd alleen nog maar met hele uren verzetten).

Wanneer u een foutieve instelling heeft gemaakt, wacht dan een paar seconden en u kunt de tijd opnieuw instellen. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de timer stel dan de tijden in op 0.0, of schakel uw toestel een keer aan en uit.

Uiteraard kunt u tegelijkertijd gebruik maken van de Timer On en Timer Off functies.

Voorbeeld:

Het is 13.00 uur. U wilt uw airco inschakelen om 18.00 uur en weer uitschakelen om 22.00 uur.

Druk nu met Timer On naar 5 uur (10 keer drukken, $18 - 13 = 5$) en vervolgens met Timer Off naar 9 uur (18 keer drukken, $22 - 13 = 9$).

Wanneer u een timerfunctie gebruikt, staat dat onder in het display van de afstandsbediening vermeld.

Onderhoud

Controleer regelmatig uw batterijen. Indien u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt dient u de batterijen uit het batterij-compartiment te verwijderen. Bij eventuele storingen aan de afstandsbediening kunt u dit verhelpen met behulp van de "Reset"-toets.